

Porte bache Alu chevalet



Le Porte bache en aluminium est un chevalet autoportant double face pour banderole et est destiné à un usage intérieur et extérieur grâce à ses sardines de fixation pour lester dans le sol.

Caractéristiques

- Structure en aluminium double face
- Système d'assemblage par tubes rectangulaires (Ø 25mm) avec jonctions en plastique renforcé
- Fixation du visuel par œillets et tendeurs
- Sardines incluses
- Résiste à des vents de 29 à 38 km/h (niveau 5 sur l'échelle de Beaufort)
- Sac de transport, piquets de fixation et tendeurs inclus

Les + Produit

- Facilité de montage (sans outil)
- Communication recto-verso



Charnière en métal




Installation simple et rapide



Fixation du visuel par œillets

Porte bache Alu chevalet

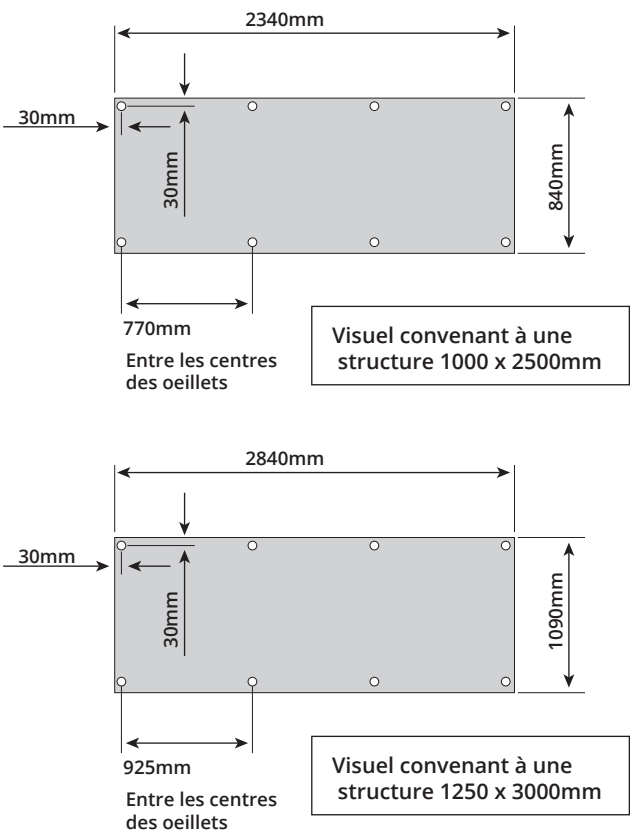

Le visuel nécessite 8 oeillets avec un diamètre de 11,5mm minimum

Dimensions visibles

Modèle	Dimensions visibles du visuel
250 x 100 cm	840(h) x 2340(l)
300 x 125 cm	1090(h) x 2840(l)


Informations structure

Modèle	Dimensions structure assemblée h x l x p (mm)	Poids structure assemblée	Poids structure avec sac	Dimensions colis h x l x p (mm)	Poids colis
250 x 100 cm	1000 x 2500 x 640 mm	5,00 kg	5,50 kg	150 x 1250 x 220	6,45 kg
300 x 125 cm	1250 x 3000 x 795 mm	6,00 kg	6,50 kg	150 x 1500 x 220	7,45 kg

Porte bache Alu chevalet


Assemblage

1

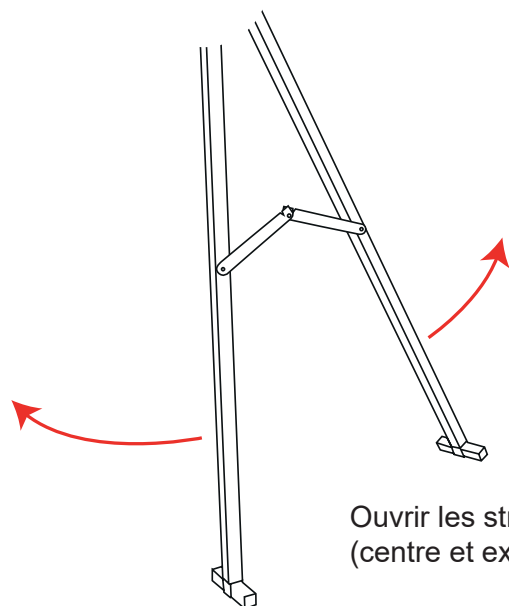


Ouvrir les structures en "A"
(centre et extrémités)

2

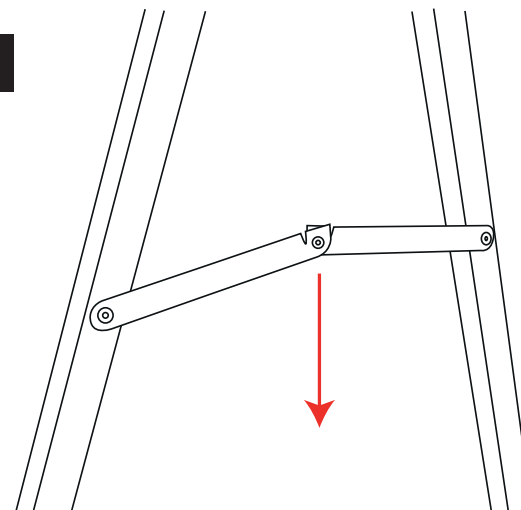


Bloquer les compas de sécurité
pour bloquer la structure

3

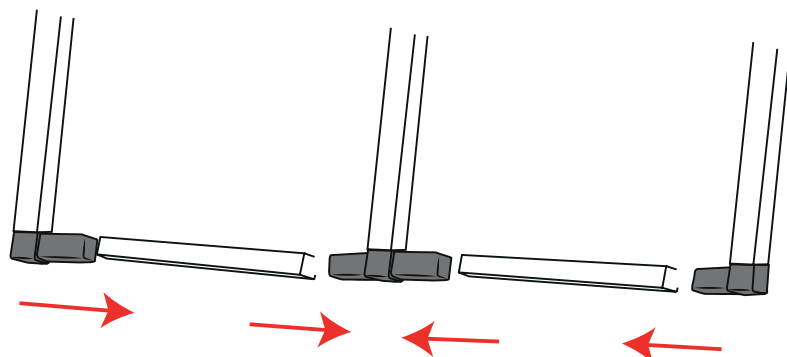

Emboîter les mâts horizontaux inférieurs et supérieurs dans les structures en "A" en s'assurant que les connections en plastique soient tournées vers l'intérieur


4

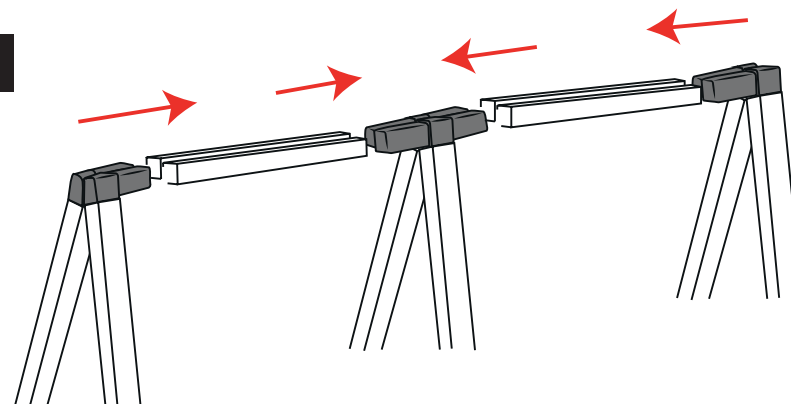

Porte bache Alu chevalet


Fixation des banderoles

1

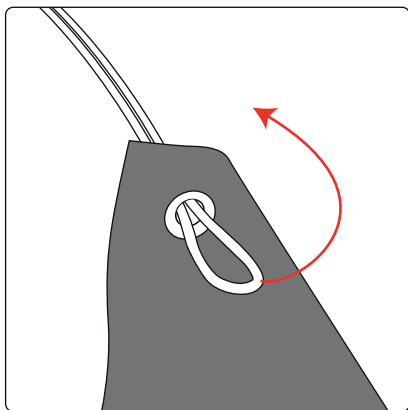


Passer les tendeurs dans les oeillets du visuel

2

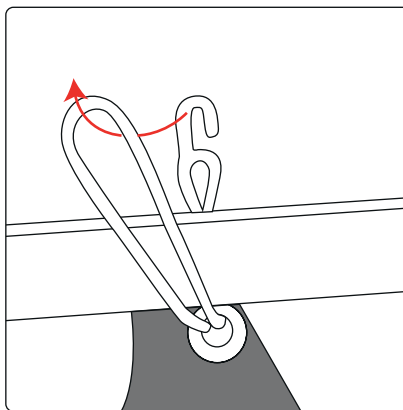


Puis autour de la structure

3

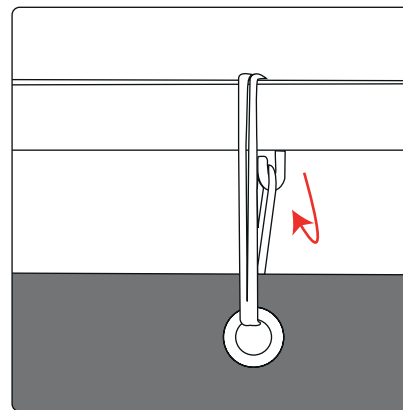


Sécurisez le tendeur grâce au crochet

4

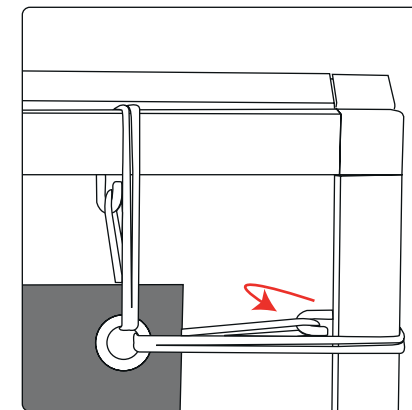


Les oeillets situés dans les coins du visuel nécessitent 2 tendeurs (voir photos ci-contre)

5

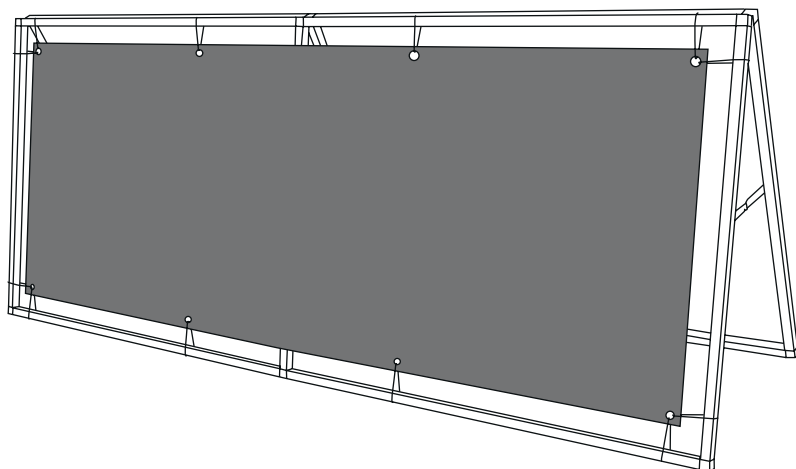

6

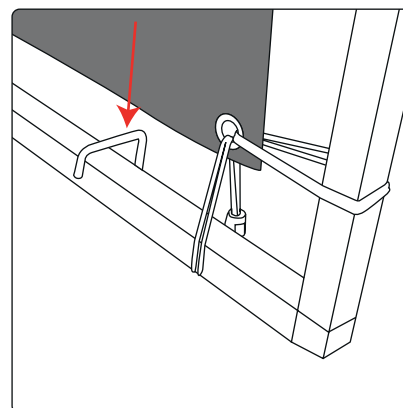

Afin de fixer la structure dans l'herbe, enfoncez les sardines à la main ou à l'aide d'un marteau

Assurez vous que les sardines recouvrent le mât horizontal inférieur