

COMPTOIR TEXTILE PREMIUM DROIT

Le plus robuste de notre offre comptoir textile. Il est idéal pour accueillir vos visiteurs et stocker vos fournitures.



Caractéristiques

- Structure aluminium Vector 50 mm
- Angles arrondis pour un habillage Full Graphic
- Tablette et étagère interne en MDF incluses
- Tablette en un seul tenant
- Habillage textile par jonc PVC en option
- Sacs de transport en option
- Production à la commande

Les + produit

- Facilité de montage : système de repérage numéroté
- Tablette et étagère disponible en 3 coloris : ● ● ●
- 2 formats : 1000 et 2000 mm
- Dimension sur-mesure possible



Repérage des sections



Comptoir de dos



Visuel textile avec jonc PVC

Média recommandé

- Textile légèrement extensible
- Nous recommandons une finition avec jonc PVC 3 x 12 mm
- Dimensions visibles : 1000 (h) x 1940 (l) mm
1000 (h) x 2940 (l) mm

Les gabarits d'impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d'impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

COMPTOIR TEXTILE PREMIUM DROIT



Informations structure


Désignation	Dimensions structure assemblée avec la tablette (mm) h x l x p	Poids structure avec la tablette	Dimensions colis (mm) h x l x p	Poids colis
Comptoir textile Premium droit 1000 mm (structure + tablette + étagère)	1015 x 1040 x 540	17,60 kg	Structure : 1300 x 300 x 100 Tablette + étagère : 1150 x 650 x 150	13,30 kg 11,80 kg
Comptoir textile Premium droit 2000 mm (structure + tablette + étagère)	1015 x 2040 x 540	TBC	TBC	TBC

COMPTOIR TEXTILE PREMIUM DROIT

Suivez le repérage numéroté pour assembler la structure 1000 mm


Le montage du visuel doit se faire en dernier.
(après fixation du plateau)

Ne pas inverser la barre du haut avec celle du bas, présence d'emplacement pour les écrous permettant la fixation du plateau.

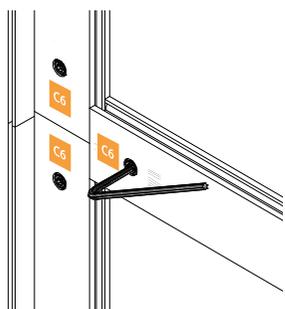

Pour assembler une traverse et un profilé ou 2 profilés ensemble, utiliser la clé Allen et faites un quart de tour.

Nous vous conseillons de serrez fortement lors de l'assemblage.

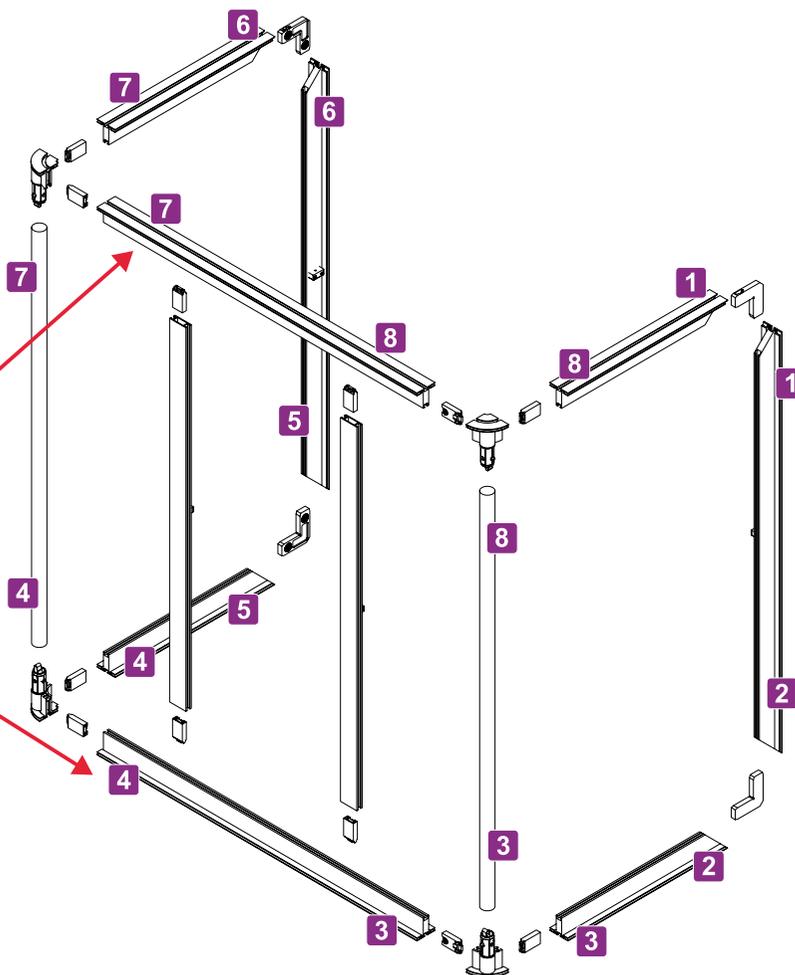


Composition cadre 1000 mm

- 2 X - Barre LN612-MM-1000mm
- 4 X - Barre LN612-MS-441mm
- 2 X - Barre LN612-SS-883mm
- 2 X - Traverse LN605-910mm
- 2 X - Tube EXT189-910mm
- 4 X - Connecteur d'angle CB9
- 12 X - Verrous FX617
- 4 X - Connecteur d'angle CB10-R
- 4 X - Taquet ULMO80


COMPTOIR TEXTILE PREMIUM DROIT

Fixation de l'étagère

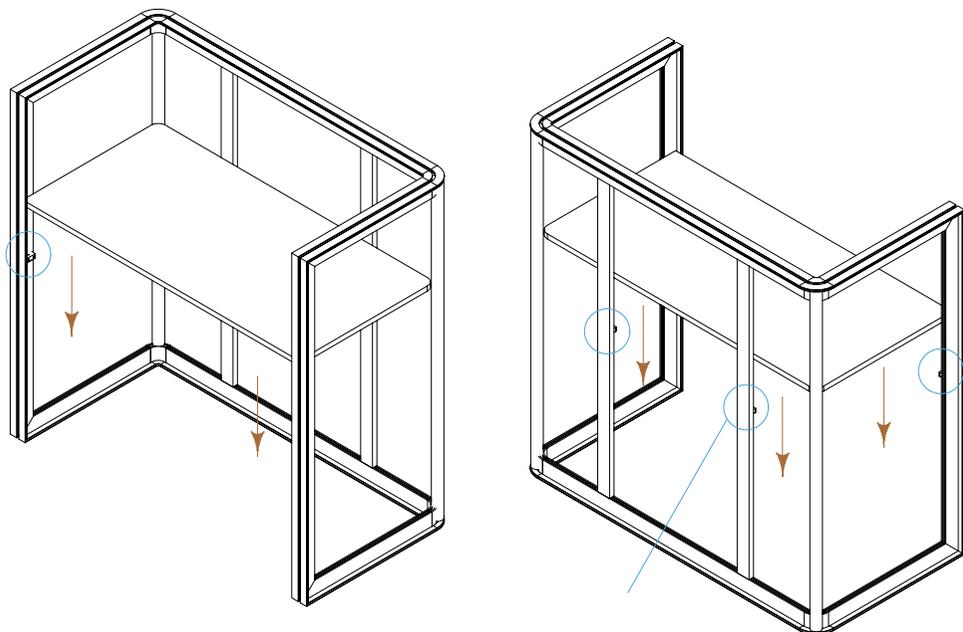


Lieu de fixation des taquets.
Taquets ULMO80 déjà fixés
sur les montants

MONTAGE EN 2 TEMPS

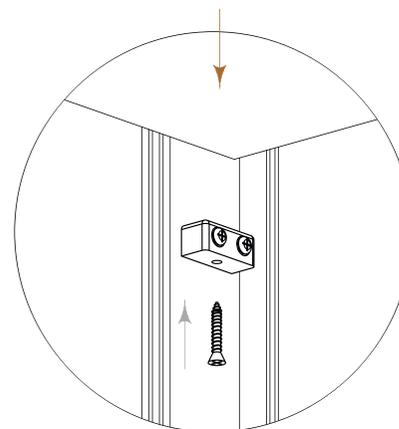


1/ Poser l'étagère sur les
taquets ULMO80 déjà fixés

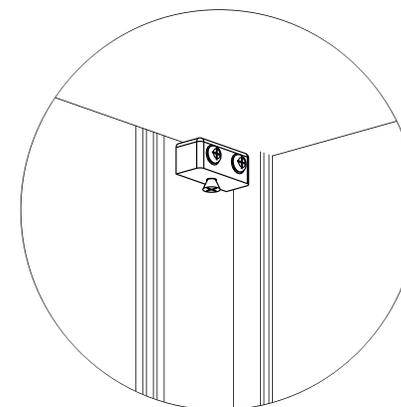


2/ Puis visser par dessous le
taquet au plateau avec les vis
autoforeuses **FX080**

4 X




COMPTOIR TEXTILE PREMIUM DROIT


Fixation de la tablette

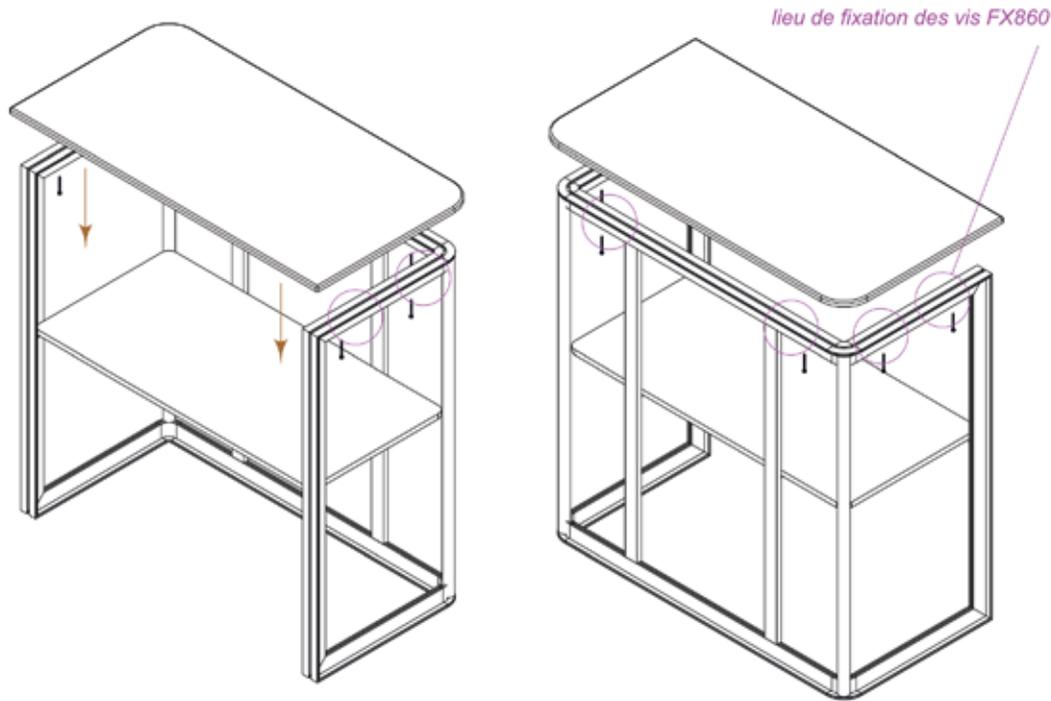

MONTAGE EN 2 TEMPS

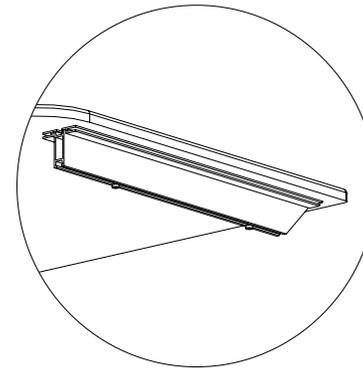


1/ Poser la tablette sur le comptoir monté et ajuster pour que les perçages soient en face de l'insert fileté **FX866** (déjà intégré dans la tablette)

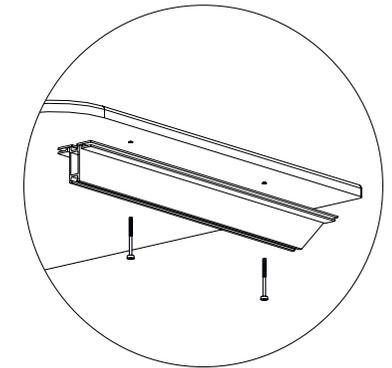

2/ Une fois la tablette bien placée, fixez-la à la structure avec les **FX860**



6 X - Insert fileté **FX866**




6 X - Vis **FX860**

COMPTOIR TEXTILE PREMIUM DROIT

Suivez le repérage numéroté pour assembler la structure 2000 mm


Composition cadre 2000 mm

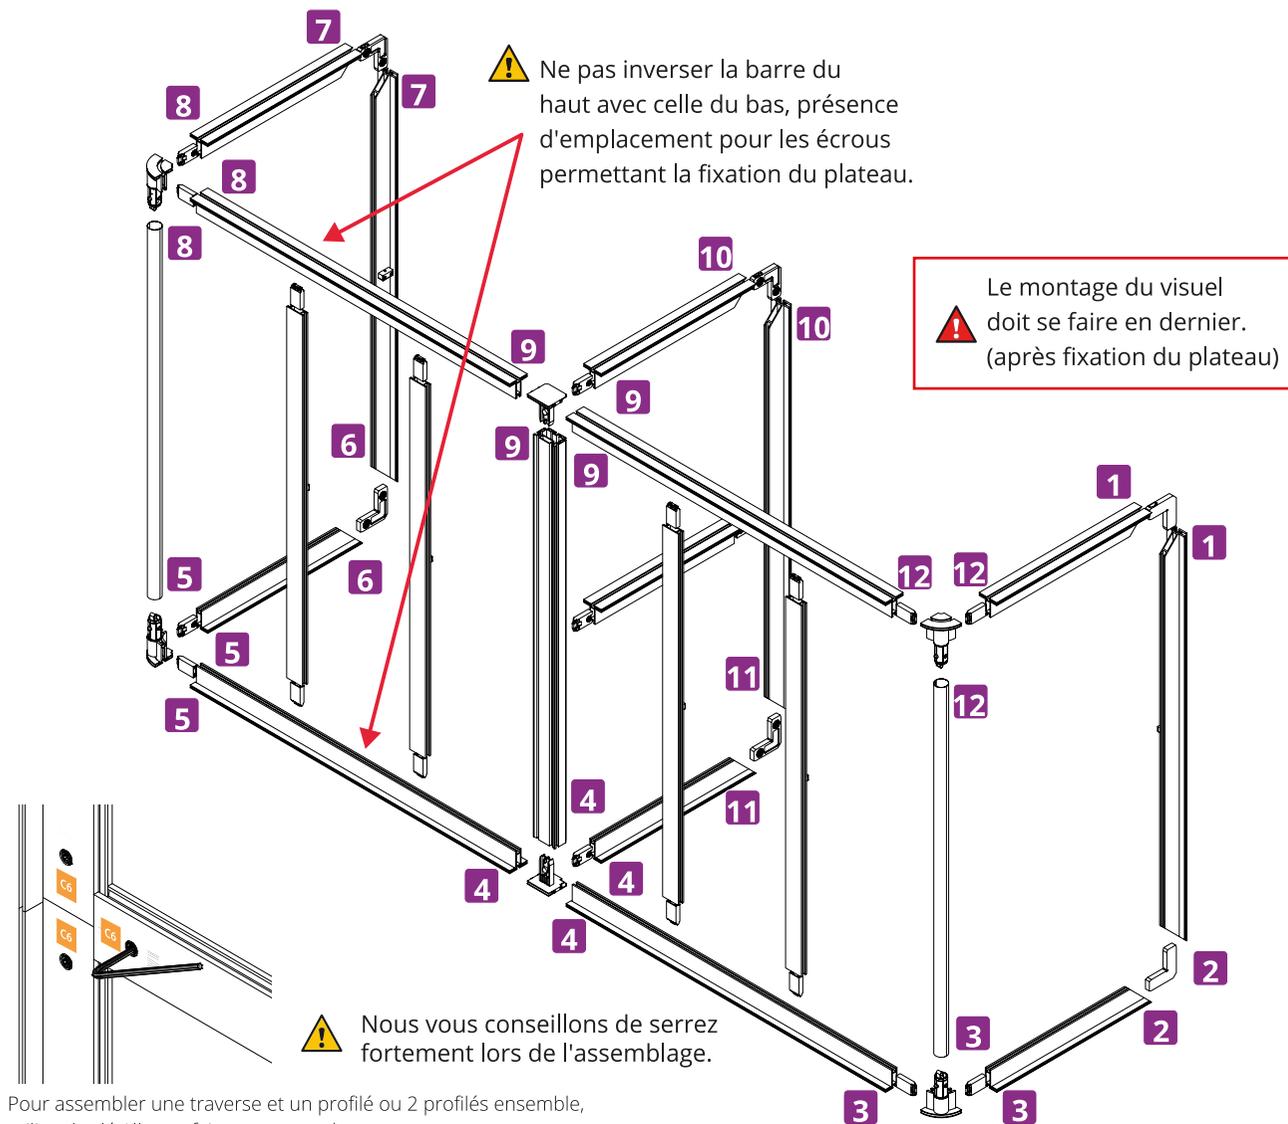



- 3 X - Barre LN612-MM-1000mm
- 6 X - Barre LN612-MS-442mm
- 4 X - Barre LN612-SS-911mm
- 1 X - Barre LN612-SS-397mm
- 1 X - Mât EX621- 986mm
- 4 X - Renfort LN605-910mm
- 2 X - Tube EXT189-910mm
- 6 X - Connecteurs d'angle CB9
- 4 X - Connecteurs d'angle CB10-R
- 24 X - Verrous FX617
- 2 X - Capuchon de mât EX621-TC
- 6 X - Taquet ULMO80


COMPTOIR TEXTILE PREMIUM DROIT

Fixation de l'étagère

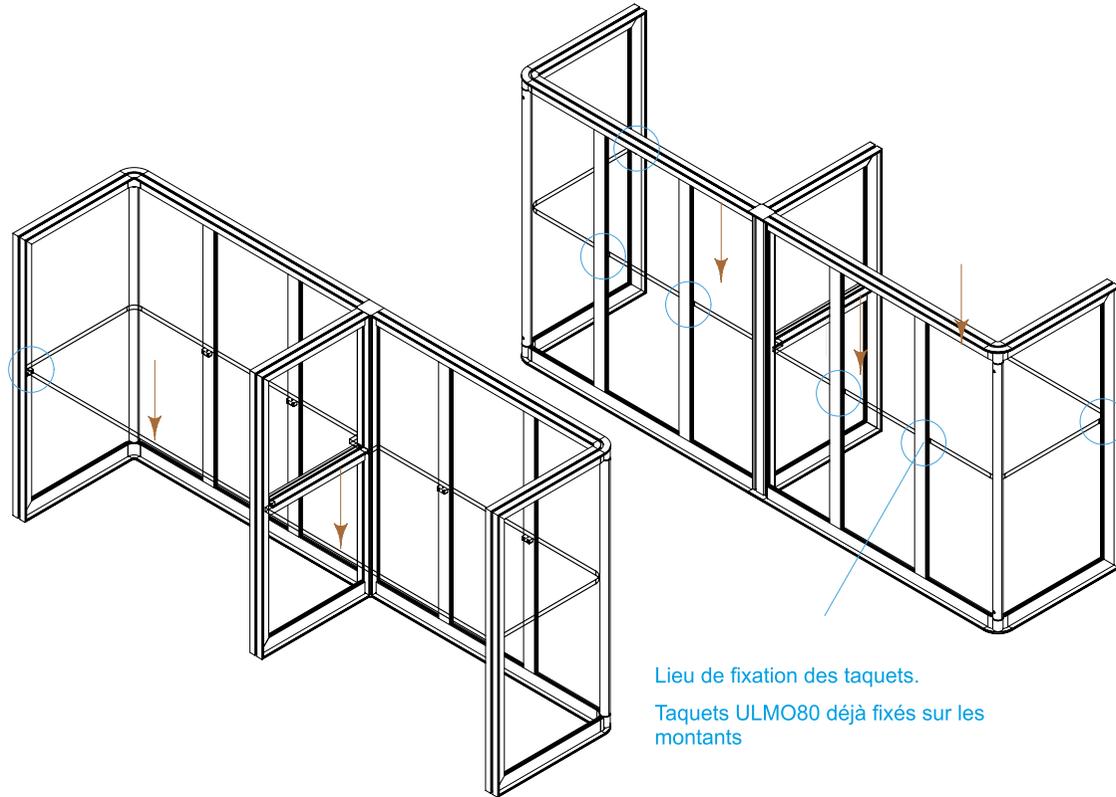


MONTAGE EN 2 TEMPS

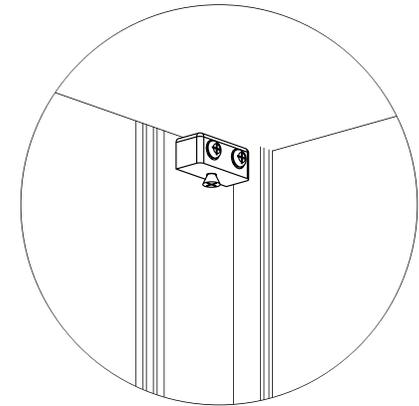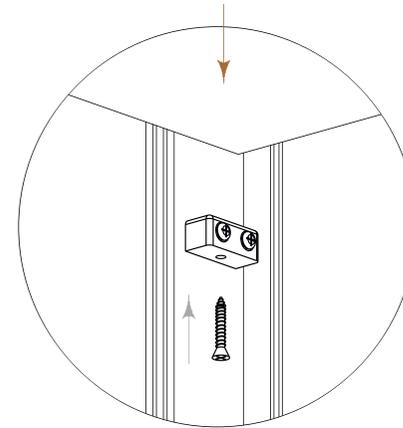


6 X 

COMPTOIR TEXTILE PREMIUM DROIT


Fixation de la tablette

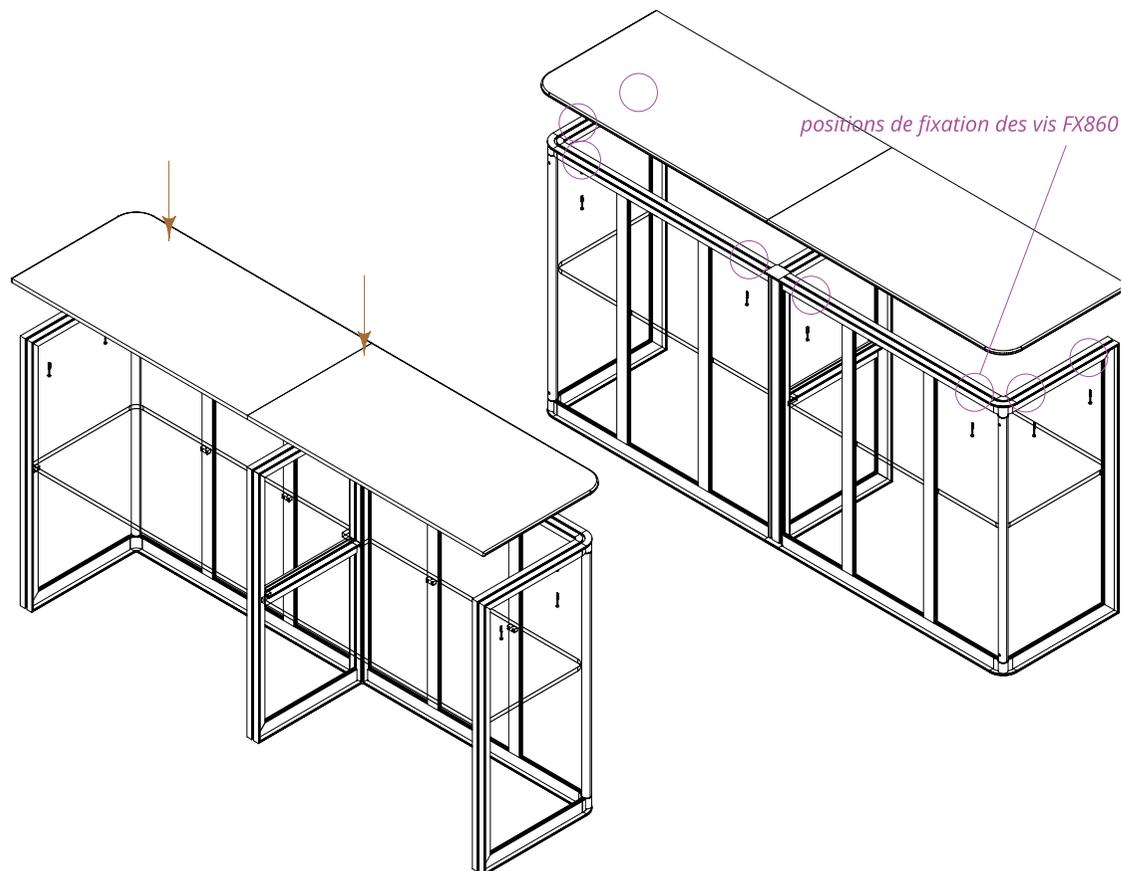

MONTAGE EN 2 TEMPS

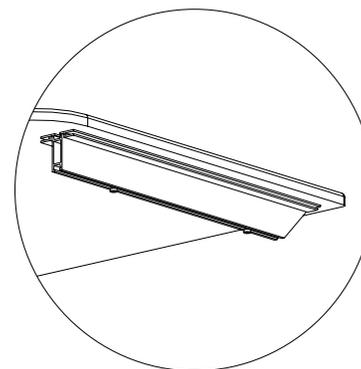


1/ Poser la tablette sur le comptoir monté et ajuster pour que les perçages soient en face de l'insert fileté **FX866** (déjà intégré dans la tablette)

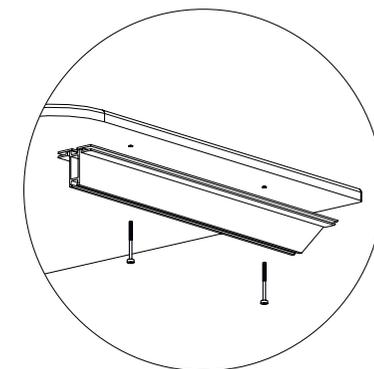

2/ Une fois la tablette bien placée, fixez-la à la structure avec les **FX860**



- Insert fileté **FX866**



- Vis **FX860**

COMPTOIR TEXTILE PREMIUM DROIT


Assemblage du textile

Visuel grand format en textile imprimé

Les visuels disposent d'un jonc PVC qui rend leur installation simple et rapide. Commencez par installer les 4 coins du visuel, puis insérez le jonc au milieu de chaque côté. Puis, du milieu vers les côtés en commençant par le bas.


1

Installez le jonc aux 4 coins du visuel

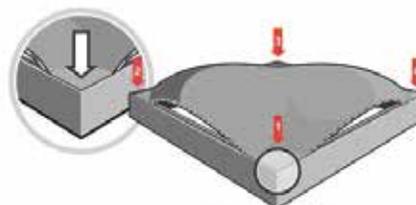

2

puis au milieu de chaque côté

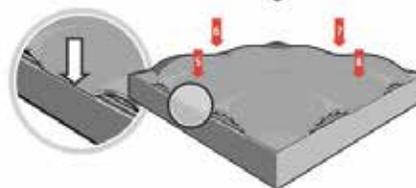

3

Appuyez du milieu vers les angles

